



PURE ADVANCE

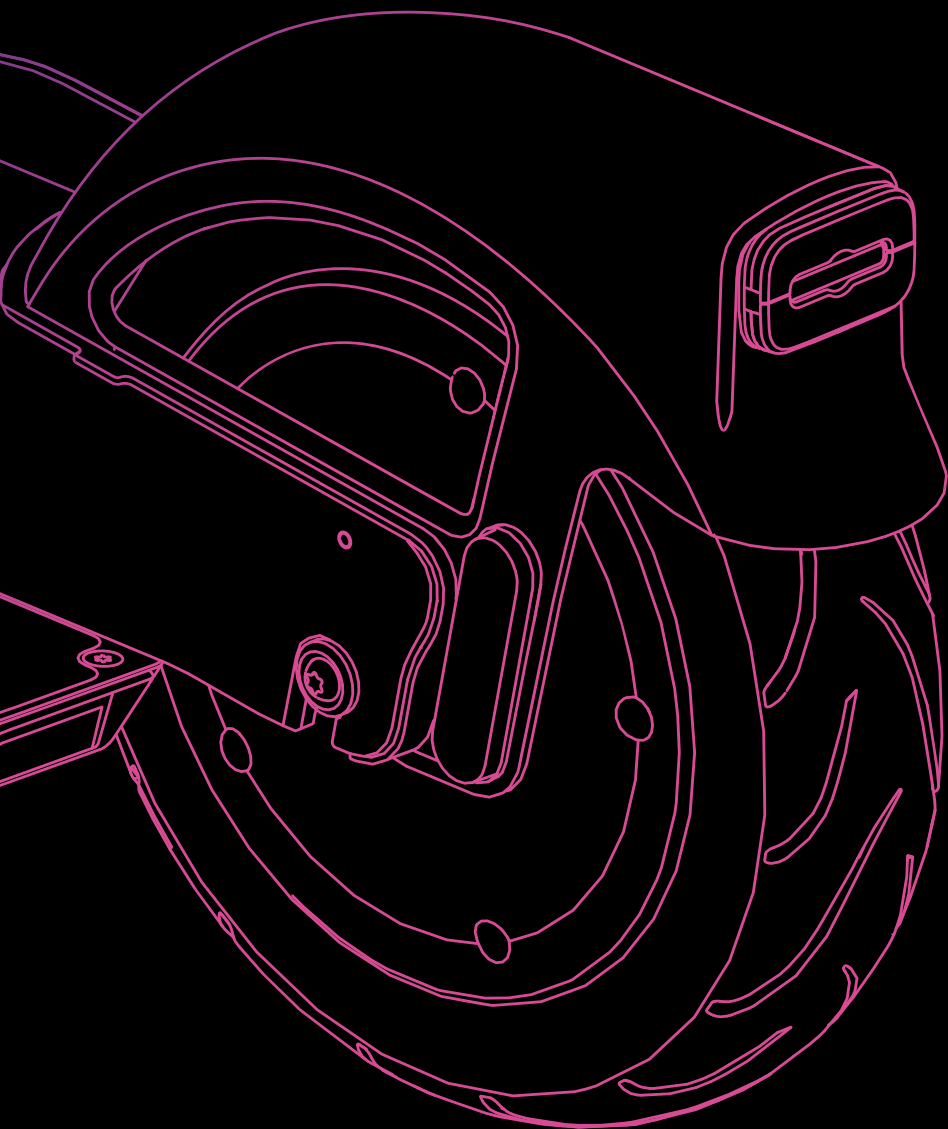

INSTRUCJA OBSŁUGI

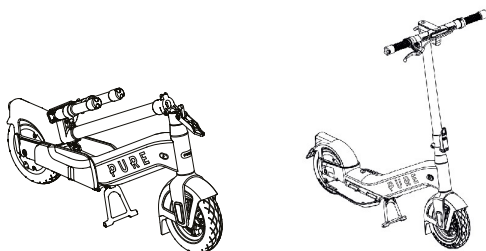

WAŻNE

Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość!

- Jeśli hulajnogą elektryczną jeżdżą dzieci lub osoby trzecie, osoby te muszą być szczególnie zaznajomione z obsługą i działaniem hulajnogi Pure Advance. Należy je poinformować o zagrożeniach w ruchu drogowym dla nich samych i innych użytkowników dróg.
- **OSTRZEŻENIE:** Plastikowe opakowanie należy trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- Maksymalna waga użytkownika wraz z plecakami lub podobnymi przedmiotami wynosi 125 kg.
- **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza sieciowego.
- Ta hulajnoga elektryczna zawiera akumulator, który może być wymieniany wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w temperaturze od 5 do 40°C.
- Specyfikacja akumulatora:

Model hulajnogi elektrycznej	Model akumulatora	Pojemność akumulatora	Napięcie końcowe
Pure Advance	LS3610 - FSXS	9.6Ah 37V	28 V
Pure Advance+	LS3612	12Ah 36V	28 V
Pure Flex	PURE 36V 345.6Wh	9.6Ah 36V	28 V

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 – PIERWSZE KROKI	3
1.1 Zakres dostawy	3
1.2 Montaż końcowy	4
ROZDZIAŁ 2 – JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ	6
2.1 Technika jazdy	6
2.2 Aplikacja Pure	7
2.3 Instrukcje i porady dotyczące pielęgnacji	8
2.4 Wyświetlacz	9
2.5 Obsługa wyświetlacza	10
2.6 Akumulator i ładowarka	12
2.7 Klasa ochrony IP	13
ROZDZIAŁ 3 – JAK DBAĆ O HULAJNOGĘ ELEKTRYCZNĄ	14
3.1 Badanie kontrolne	14
3.2 Konserwacja	14
3.3 Przechowywanie	15
3.4 Czyszczenie	15
3.5 Naprawy	15
3.6 Instrukcje bezpieczeństwa	16
ROZDZIAŁ 4 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	17
4.1 Komunikaty o błędach	17
ROZDZIAŁ 5 – OSTRZEŻENIA, GWARANCJA I DANE TECHNICZNE	18
5.1 Przeznaczenie	18
5.2 Bezpieczeństwo jazdy	19
5.3 Gwarancja	21
5.4 Utylizacja odpadów	22
5.5 Numer seryjny	22
5.6 Dane techniczne	23
5.7 Deklaracja potwierdzenia CE	24

POZNAJ SWOJĄ HULAJNOGĘ ELEKTRYCZNĄ PURE ADVANCE

Nie możesz się doczekać, kiedy wreszcie zaczniesz jeździć. Aby upewnić się, że wiesz jak najwięcej o swojej hulajnodze elektrycznej Pure Advance, wszystkie ważne informacje znajdziesz w poniższej instrukcji obsługi.

Hulajnoga elektryczna PURE jest również dopuszczona do użytku na drogach publicznych w Niemczech na mocy ABE P518 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie małych pojazdów elektrycznych z dnia 19.09.2024 r.

“Założyłem tę firmę, aby pomóc ludzkości. Celem Pure jest wywołanie rewolucji w transporcie osobistym i wywarcie pozytywnego wpływu na naszą planetę, przynosząc korzyści społeczeństwu teraz i dla przyszłych pokoleń. Społeczeństwo korzysta teraz i przez następne pokolenia.”

Adam Norris, Pure Electric CEO and Founder

1.1 Zakres dostawy


Ten pakiet zawiera:

- 1x Pure Advance / Pure Advance +
- 1x Ładowarka
- 1x Instrukcja obsługi

Jeśli brakuje jakiejkolwiek części, należy natychmiast skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Zalecamy zachowanie pudełka do końca okresu gwarancyjnego.


1.2 Montaż końcowy

Twoja nowa hulajnoga elektryczna została dokładnie sprawdzona przez naszych techników. Aby była gotowa do jazdy, należy jeszcze zamontować kilka ostatnich elementów. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

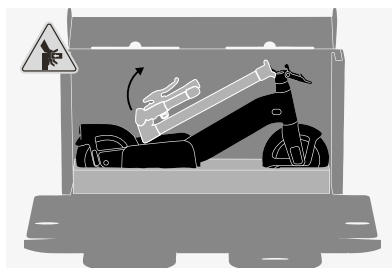


1. Składanie sztycy kierownicy

Zdejmij opakowanie, nie wyjmując hulajnogi elektrycznej z pudełka. Ostrożnie złóż wspornik kierownicy, aż zatrzaśnie się w ramie.

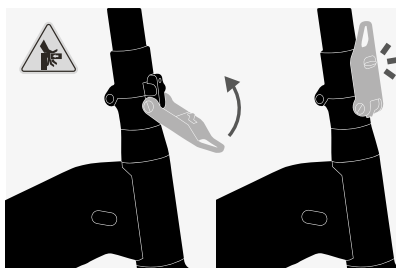


2. Blokada składanej dźwigni

Gdy tylko wspornik kierownicy zostanie zablokowany w ramie, należy złożyć blokadę dźwigni składania, aby zablokować mechanizm składania. Hulajnogę elektryczną można jeździć tylko wtedy, gdy jest ona zabezpieczona!

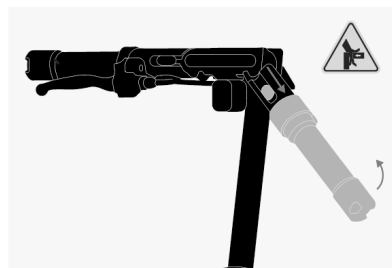

3. Rozkładane uchwyty kierownicy

Naciśnij jednocześnie dwa małe przyciski z przodu i z tyłu prawego uchwyty. Przytrzymując je, można teraz rozłożyć prawy uchwyt. Powtórz te kroki również dla lewej strony.

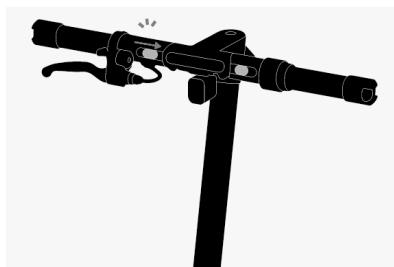


4. Blokada uchwytów kierownicy

Po całkowitym rozłożeniu kierownicy nie wolno już wciskać suwaków. Nie należy wyruszać w drogę bez zamocowanej kierownicy!




5. Ładowanie hulajnoty elektrycznej

Aby naładować hulajnotę elektryczną, należy podłączyć kabel ładowania do portu ładowania. Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono.

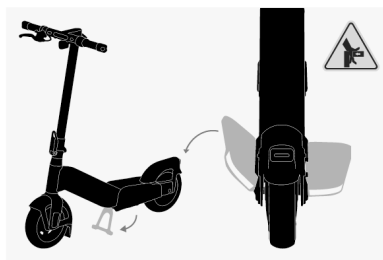

6. Rozkładanie podnóżków

Teraz można wyjąć hulajnotę elektryczną z pudełka. Złóż dwa podnóżki po lewej i prawej stronie. Aby hulajnotę elektryczną była jak najbardziej stabilna, zaleca się najpierw rozłożyć podpórki

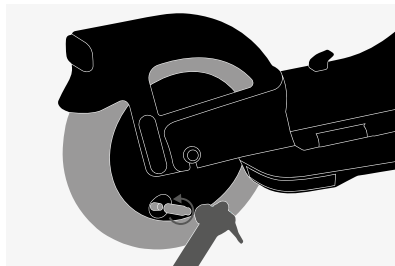

7. Sprawdź ciśnienie w oponach

Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić ciśnienie powietrza w obu oponach. Optymalne ciśnienie w oponach wynosi 3,5 bara.

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ

2.1 Technika jazdy

1. Najpierw włącz hulajnogę elektryczną, naciskając i przytrzymując przycisk sterowania przez 2 sekundy, aż włączy się wyświetlacz.
2. Aby ruszyć, złożź podpórkę i umieść jedną stopę na podnóżku. Drugą stopą spróbuj odepchnąć się od podłoża (tak jak w przypadku hulajnoги bez silnika) i wpraw hulajnogę w ruch.
3. Po osiągnięciu prędkości około 3 km/h ostrożnie wciśnij dźwignię przepustnicy, aby przyspieszyć.
4. Steruj hulajnogą elektryczną, obracając kierownicę w wybranym kierunku. Układ kierowniczy jest resorowany, dzięki czemu łatwiej powraca do położenia środkowego i jest łatwiejszy w kierowaniu.
5. Aby zahamować hulajnogę, należy uruchomić oba urządzenia hamujące jednocześnie.
6. Aby się zatrzymać, należy wcisnąć hamulec do oporu, a następnie postawić stopę na podłożu. Na początku warto poćwiczyć zatrzymywanie się przy użyciu hamulca.

Szybkie wskazówki na początek:



1. Obsługa

Użyj prawego kciuka do obsługi manetki gazu i lewego kciuka do manetki hamulca lub prawą ręką dźwignię hamulca.



2. Tryb jazdy

Włącz urządzenie i naciśnij przycisk sterowania dwa razy w krótkich odstępach czasu, aby wybrać żądany tryb jazdy.




3. Start

Nadaj niewielki pęd jedną stopą, a następnie naciśnij przycisk manetki gazu, aby aktywować silnik.

2.2 Aplikacja Pure

Aplikacji można używać do łączenia się z hulajnogą elektryczną przez Bluetooth. W aplikacji można na przykład wyświetlić prędkość, stan naładowania akumulatora lub szacowany zasięg.

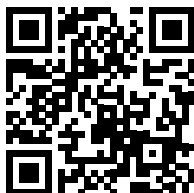

Aby pobrać aplikację i dowiedzieć się o niej więcej, odwiedź stronę:

pureelectric.com/pages/pure-escooter-app

Aplikacja Pure oferuje dodatkowe funkcje:



Automatycznie aktualizuj hulajnogę elektryczną za pomocą najnowszych aktualizacji wydajności. Loguj się regularnie, aby sprawdzać nowe aktualizacje wydajności.




Ustaw kod PIN, aby zablokować hulajnogę elektryczną i chronić ją przed nieautoryzowanym dostępem.

2.3 Instrukcje i porady dotyczące pielęgnacji



Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach

Opony bezdętkowe z czasem naturalnie tracą powietrze. Dlatego należy regularnie pompować opony, aby ciśnienie w oponach wynosiło 3,5 bara.

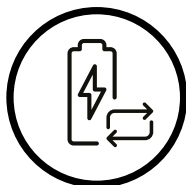


Maksymalizacja zasięgu

- W pełni naładuj swoją nową hulajnogę elektryczną, dopóki światło nie zmieni się na zielone.
- Jeśli to możliwe, staraj się korzystać z akumulatora aż do jego całkowitego rozładowania.
- Następnie ponownie naładuj baterię do 100%.
- Teraz powinna zostać osiągnięta maksymalna moc baterii.
- Te kroki kalibracji należy wykonać tylko raz.




Bezpieczna i odpowiedzialna jazda

Najlepiej jest nosić kask, używać świateł i kierunkowskazów oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.

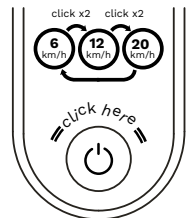

Wybór trybu jazdy


Naciśnij przycisk sterujący dwa razy z rzędu, aby zmienić tryb jazdy.

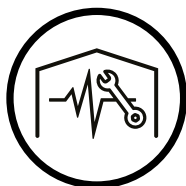

Regularna konserwacja

Regularna konserwacja zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów wpływających na wydajność hulajnogę elektrycznej.

2.4 Wyświetlacz

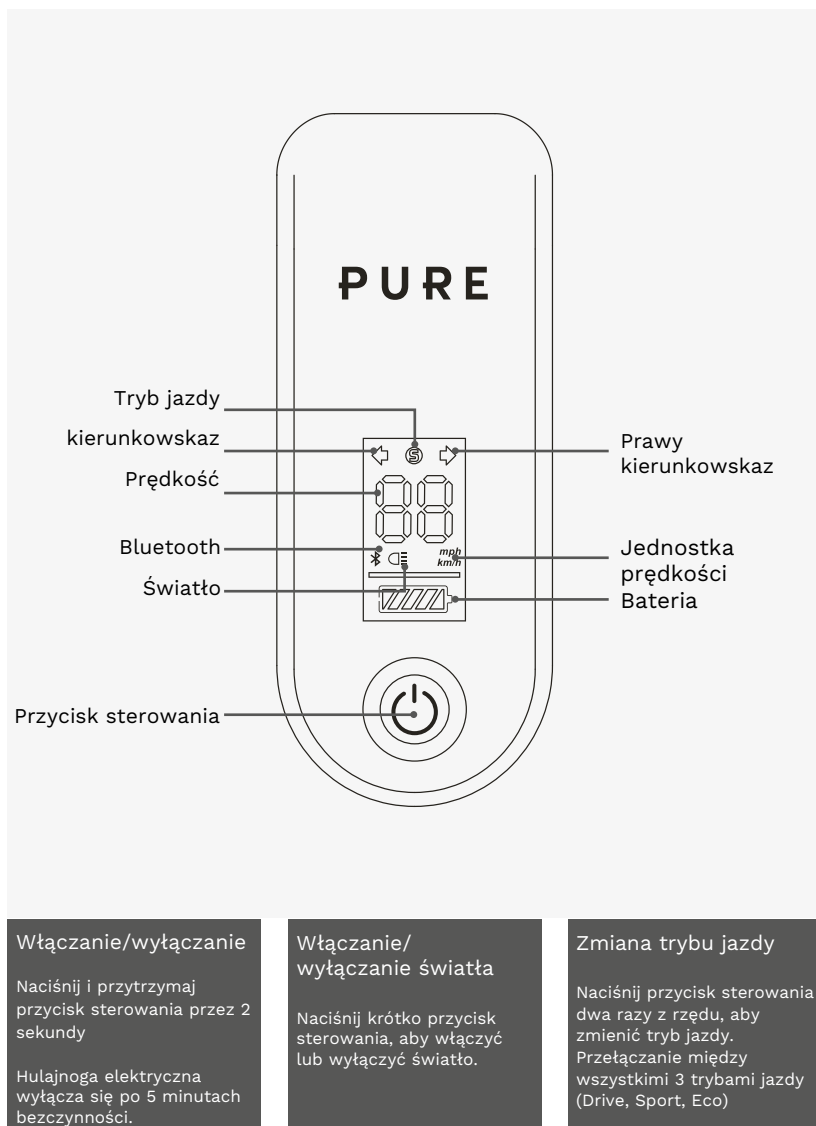

2.5 Obsługa wyświetlacza

W dolnej części wyświetlacza hulajnogi elektrycznej znajduje się przycisk sterowania

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć hulainogę elektryczną, naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przez 2 sekundy. Po 5 minutach bezczynności hulainoga elektryczna wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii akumulatora.

Światło


Gdy hulainoga elektryczna jest włączona, światło można włączyć i wyłączyć, naciskając jeden raz przycisk sterowania.

Prędkość

Bieżąca prędkość jest wskazywana przez duże cyfry na środku wyświetlacza. Manetki gazu nie można aktywować przy prędkości mniejszej niż 3 km/h. Jeśli prędkość jest mniejsza niż 3 km/h, należy lekko odepchnąć się stopą od podłoża, aby móc przyspieszyć za pomocą manetki gazu.

Tryb jazdy

Tryb jazdy jest wskazywany przez symbol nad prędkością. Normalny „Tryb jazdy” jest ustawiany przed pierwszą jazdą. Tryb jazdy można zmienić poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku sterującego. Ostatnio wybrany tryb jazdy jest zapisywany po wyłączeniu urządzenia.

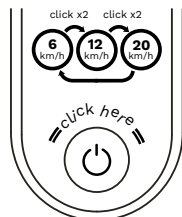


Tryb	Eco	Drive	Sport
Limit	6 km/h	12 km/h	20 km/h
Wyświetlacz	Wył.	biały	czerwony
Informacje	Światło miga	Najlepszy zasięg	Maksymalne przyspieszenie

Kierunkowskazy

Kierunkowskazy można aktywować, naciskając lewy lub prawy przycisk kierunkowskazów. Zielone strzałki w górnych rogach wyświetlacza migają synchronicznie z kierunkami. Ponowne naciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje wyłączenie kierunkowskazów. Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie po 30 sekundach.

Bateria

Pozostały poziom naładowania baterii jest wyświetlany poniżej prędkości. Wyświetlacz baterii jest podzielony na 5 pasków.

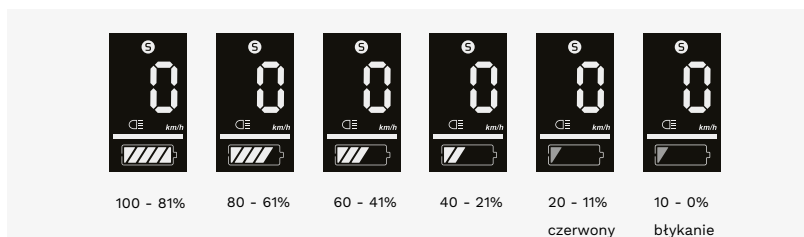

2.6 Akumulator i ładowarka

Instrukcje ładowania

Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w akumulator litowo-jonowy. Należy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji.

- W pełni naładuj akumulator przed pierwszą podróżą.
- Podczas procesu ładowania wszystkie normalne funkcje hulajnogi elektrycznej są wyłączone.
- Naciśnij przycisk sterowania, aby zobaczyć wskaźnik naładowania baterii.
- Akumulator należy ładować wyłącznie w suchym i czystym otoczeniu oraz chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Akumulator jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik ładowania zaświeci się na zielono.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE - Zagrożenie pożarem.** Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie ładowarki lub kabla, przestań go używać i skontaktuj się z nami. Używaj tylko oryginalnej ładowarki marki Pure Electric.
- Unikać ekstremalnych temperatur. Hulajnogę elektryczną należy ładować wyłącznie w temperaturze od 5°C do 40°C.
- Hulajnogę elektryczną należy zawsze ładować w bezpiecznym i dobrze wentylowanym miejscu (tj. z dala od materiałów łatwopalnych, dzieci, chemikaliów i bezpośredniego światła słonecznego). Odłącz ładowarkę natychmiast po zakończeniu procesu ładowania.
- Nie pozostawiaj hulajnogi elektrycznej bez nadzoru podczas procesu ładowania.
- Jeśli hulajnoga elektryczna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy przechowywać ją w suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Regularnie sprawdzaj poziom naładowania akumulatora (co najmniej raz na cztery tygodnie). Musi on zawsze wynosić od 50 do 70%.
- Ta hulajnoga elektryczna zawiera akumulator, który może być wymieniany wyłącznie przez wyspecjalizowany personel.
- Podczas hamowania hulajnoga elektryczna wykorzystuje hamowanie regeneracyjne tylnego koła do ładowania akumulatora. Jednak gdy akumulator jest w pełni naładowany, zwłaszcza na początku zjazdu, hamowanie regeneracyjne jest ograniczone w celu ochrony akumulatora. W takim przypadku należy w miarę możliwości użyć przedniego hamulca i upewnić się, że jest on prawidłowo ustawiony.

2.7 Klasa ochrony IP

Ta hulajnoga elektryczna została zaprojektowana tak, aby można było z niej bez problemu korzystać także w deszczu. Dzięki klasie ochrony IP65, Pure Advance jest wodoodporna i pyłoszczelna. Oznacza to, że hulajnogą można bez problemu jeździć po kałużach, ale należy unikać częściowego lub całkowitego zanurzenia. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.

- 6** Całkowita pyłoszczelność i ochrona przed kurzem i innymi cząsteczkami. Z uszczelnieniem próżniowym, które zostało przetestowane przy ciągłym przepływie powietrza.
- 5** Ochrona przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem pod dowolnym kątem.

3 JAK DBAĆ O HULAJNOGĘ ELEKTRYCZNĄ

3.1 Badanie kontrolne

Regularne sprawdzanie hulajnowy elektrycznej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydłuża jej żywotność. Przed każdą jazdą należy sprawdzić następujące elementy:

- Sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy składania i bezpieczniki są prawidłowo zamknięte i zablokowane, jeśli to konieczne.
- Sprawdzaj opony i ciśnienie w oponach przed każdą podróżą. Upewnij się, że ciśnienie w oponach wynosi 3,5 bara.

3.2 Konserwacja

- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić hulajnogę elektryczną wilgotną szmatką.
- W przypadku zauważenia, że blokada dźwigni składania, wspornik lub mechanizmy podnóżka są poluzowane, skontaktuj się z nami.
- Przed każdą jazdą należy sprawdzić opony i ciśnienie w oponach. Upewnij się, że ciśnienie w oponach wynosi 3,5 bara. Jeśli ciśnienie w oponach jest zbyt niskie, zasięg zostanie zmniejszony.

Aby uzyskać dalsze wsparcie, możesz skontaktować się z nami na naszej stronie internetowej www.streetbooster.pl.

3.3 Przechowywanie

Hulajnogę elektryczną należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli hulajnoga nie jest używana przez dłuższy czas, akumulator należy ładować raz w miesiącu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Nigdy nie przechowuj hulajnogi elektrycznej w temperaturach powyżej 40°C lub poniżej -5°C, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.

Pojemność akumulatora zmniejsza się w niskich temperaturach, co wpływa również na zasięg.

3.4 Czyszczenie

Hulajnogę elektryczną należy czyścić po każdej jeździe.

- Do czyszczenia należy użyć wilgotnej gąbki lub ściereczki, a następnie osuszyć ręcznikiem.
- NIE używaj agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych.

3.5 Naprawy

Można używać wyłącznie oryginalnych i zatwierdzonych części zamiennych i komponentów.

W przypadku użycia innych, niezatwierdzonych części nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa hulajnogi elektrycznej. Może to prowadzić do utraty gwarancji i roszczeń gwarancyjnych. Hulajnogę elektryczną należy regularnie sprawdzać u autoryzowanego sprzedawcy.

Ta hulajnoga elektryczna zawiera akumulatory, których nie wolno wymieniać samodzielnie, lecz wyłącznie przez autoryzowanych sprzedawców lub firmę STREETBOOSTER.

Jeśli chcesz przeprowadzić prace przy hulajnodze Pure Advance, zawsze wcześniej ją wyłącz. W tym czasie hulajnoga elektryczna nie może być podłączona do ładowarki.

3.6 Instrukcje bezpieczeństwa

- Korzystanie jest dozwolone wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 10 lat.
- Podczas jazdy najlepiej jest nosić odpowiedni i zatwierdzony kask.
- Podczas jazdy należy nosić solidne obuwie i odzież w jasnych/jaskrawych kolorach. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg.
- Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji. Obejmuje to przestrzeganie limitów spożycia napojów alkoholowych itp.
- Jeśli to możliwe, unikaj jazdy przy słabej widoczności i złej pogodzie. Może to wydłużyć drogę hamowania. Zawsze dostosowuj prędkość w odpowiednim czasie.
- Nie wykonuj żadnych akrobacji ani skoków i nigdy nie jeździj bez rąk na kierownicy. Zwiększy to ryzyko obrażeń i uszkodzenia hulajnogi elektrycznej.
- Urządzenie Pure Advance jest przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby. Nie wolno przewozić innych osób ani zwierząt.
- Nie należy prowadzić rozmów telefonicznych podczas jazdy urządzeniem Pure Advance.
- Jeśli hulajnogą elektryczną jeżdżą osoby poniżej 18 roku życia, osoby te muszą być szczególnie zaznajomione z obsługą i działaniem hulajnogi Pure Advance. Należy je poinformować o zagrożeniach w ruchu drogowym dla nich samych i innych użytkowników dróg.

OSTRZEŻENIE

Hulajnoga elektryczna może być używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Hulajnoga elektryczna może być używana tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie technicznym.

Działania tuningowe spowodują unieważnienie ogólnej licencji na użytkowanie hulajnogi elektrycznej. Poruszanie się po drogach publicznych zmodyfikowaną hulajnogą elektryczną może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów.

Hulajnoga elektryczna może być użytkowana wyłącznie przez osoby o wystarczających zdolnościach fizycznych i umysłowych. Przed przekazaniem urządzenia osobom trzecim należy je poinstruować w zakresie prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

4.1 Komunikaty o błędach

Jeśli w hulajnodze elektrycznej wystąpią określone błędy, na wyświetlaczu pojawią się różne komunikaty o błędach.

Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie, należy ostrożnie zwolnić i zatrzymać hulajnogę elektryczną. Nie kontynuuj jazdy.

Skontaktuj się z nami jak najszybciej:



Błąd hamulców



Błąd manetki gazu




Ogólny błąd komunikacji



Nadmierny prąd/przeciążenie



Zbyt niskie napięcie



Zbyt wysokie napięcie



Błąd sterownika silnika



Zanik fazy



Przegrzanie kontrolera



Kontroler błędu temperatury



Silnik przegrzewa się



Błąd Bluetooth

5.1 Przeznaczenie

Ta hulajnoga elektryczna została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku osobistego na krótkich dystansach na asfalcie i utwardzonych nawierzchniach, które zapewniają niezbędną przyczepność dla opon.

- Hulajnoga elektryczna nie powinna być używana na luźnych powierzchniach, takich jak żwir lub piasek, ani na śliskich powierzchniach, takich jak mokre kamienie, lód i śnieg lub metal.
- Unikaj wybojów i kolizji z krawężnikami.
- Hulajnoga elektryczna może być używana tylko przez jedną osobę naraz.
- Hulajnoga elektryczna może być używana wyłącznie przez osoby w wieku od 10 lat.
- Przestrzegaj lokalnych praw i przepisów.
- Maksymalna waga użytkownika wraz z plecakami lub podobnymi przedmiotami wynosi 125 kg.
- Każde obciążenie zawieszone na kierownicy wpływa na stabilność.

Nie wolno modyfikować hulajnogi elektrycznej ani używać żadnych akcesoriów lub części zamiennych, które nie są autoryzowane i oryginalne.

Modyfikacje mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prowadzić do poważnych obrażeń i/lub uszkodzeń.

5.2 Bezpieczeństwo jazdy

Ważne jest, aby zapoznać się z elementami sterującymi Pure Advance przed jazdą po drogach publicznych.

Przed pierwszą podróżą należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Sprawdź hamulce, koła i opony przed każdą jazdą. Nigdy nie wolno jeździć z uszkodzonymi hamulcami. Hulajnogę elektryczną można zahamować, ostrożnie naciskając dźwignię hamulca po prawej stronie kierownicy lub manetkę hamulca po lewej stronie. Należy pamiętać, że droga hamowania może być dłuższa na mokrej nawierzchni.
2. Przed każdą podróżą należy upewnić się, że układ kierowniczy działa i że blokada mechanizmu składania jest szczelna poprzez bezpieczne zamknięcie blokady dźwigni składania.
3. Podczas korzystania z hulajnogę elektrycznej należy nosić płaskie, zamknięte obuwie. Podczas jazdy należy zawsze trzymać obie stopy na hulajnodze elektrycznej, chyba że jest ona uruchamiana lub zatrzymywana. Przed zejściem z hulajnogę elektrycznej należy poczekać na jej całkowite zatrzymanie.
4. Zalecamy noszenie kasku podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej.
5. Mocno trzymaj kierownicę obiema rękami podczas jazdy.
6. Zwracaj uwagę na innych użytkowników dróg i przestrzegaj ograniczeń dotyczących spożywania napojów alkoholowych itp..
7. Obie opony muszą mieć kontakt z podłożem przez cały czas, aby zapewnić wystarczającą przyczepność do bezpiecznej jazdy.
8. Jeśli hulajnoga elektryczna zepsuje się lub wykazuje oznaki zużycia, zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie przeglądu.

Mimo że hulajnoga elektryczna posiada stopień ochrony IP65, należy zachować ostrożność podczas jazdy na mokrych powierzchniach. Nie używaj hulajnogi elektrycznej w temperaturach poniżej -5°C lub powyżej 40°C.

- Nie próbuj wyłączać hulajnogi elektrycznej podczas jazdy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej w ciemności.
- Unikaj zatłoczonych miejsc.
- Zwróć na siebie uwagę podczas zbliżania się do pieszego lub rowerzysty, jeśli nie jesteś widziany lub słyszany. W tym celu hulajnoga elektryczna jest wyposażona w dzwonek.
- Ten pojazd nie jest przeznaczony do akrobacji ani skoków.
- Regularnie sprawdzaj, czy różne elementy przykręcone, w szczególności osie kół, system składania, układ kierowniczy i układ hamulcowy, są zabezpieczone. - Przed wejściem na hulainogę elektryczną należy złożyć podpórkę. Nigdy nie wchodź na błotniki.



OSTRZEŻENIE

Hamulce mogą być nadal gorące po użyciu hulajnogi elektrycznej. Należy więc unikać ich dotykania.

Hulajnoga elektryczna może być naprawiana wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

Jak każdy element mechaniczny, pojazd również podlega dużym obciążeniom i zużyciu. Różne materiały i komponenty mogą różnie reagować na zużycie lub naprężenia. W przypadku przekroczenia oczekiwanego okresu eksploatacji podzespołu, może on nagle ulec uszkodzeniu, stwarzając ryzyko obrażeń użytkownika.


5.3 Gwarancja

Zakup tej hulajnogi elektrycznej jest objęty 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne. Akumulator jest objęty 12-miesięczną gwarancją. W tym celu należy zachować dowód zakupu.

Części zużywające się, takie jak opony, klocki hamulcowe lub linki hamulcowe nie są objęte gwarancją.

Jeśli hulajnoga elektryczna wykazuje nieprawidłową obsługę, roszczenie gwarancyjne wygasa. Otwarcie, demontaż lub modyfikacja hulajnogi elektrycznej przy użyciu nielicencjonowanych lub nieautoryzowanych części lub akcesoriów i/lub przez niewykwalifikowaną osobę również spowoduje unieważnienie gwarancji.

5.4 Utylizacja odpadów

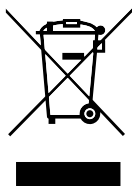

Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt jest zgodny z dyrektywą europejską 2012/19/UE. Produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy oddawać je do recyklingu w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać porady dotyczące recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą. Prawidłowa utylizacja starych urządzeń pomaga chronić środowisko i ludzkie zdrowie.

5.5 Numer seryjny

Numer seryjny znajduje się z przodu po prawej stronie ramy pojazdu.

NUMER SERYJNY: _____

MODEL: _____

WŁAŚCICIEL: _____

5.6 Dane techniczne

Model	PURE ADVANCE	PURE ADVANCE +
Moc silnika	500W (710W Szczyt)	500W (710W Szczyt)
Maks. zasięg	40 km	50 km
Masa	16,2 kg	16,2 kg
Napięcie	37 V	36 V
Pojemność baterii	9,6 Ah	12 Ah
Model baterii nr.	LS3610	LS3612
Czas ładowania 100%	6 h	7.25 h
Maks. nachylenie	19%	19%
Wymiary po złożeniu	104 cm (Dł) x 15 cm (Szer) x 54 cm (Wys)	
Wymiary (po rozłożeniu)	104 cm (Dł) x 60 cm (Szer) x 108 cm (Wys)	
Materiał ramy	Stop aluminium	
Rozmiar opony	10"	
Napęd	Elektryczny	
Maks. prędkość	20 km/h	
Hamulce	Hamulec bębnowy (przednie koło) i elektryczny hamulec tylnego koła	
Bateria	Akumulator litowo-jonowy	
Poziom emisji dźwięku A	< 70 dB (A)	
Bluetooth Zakres częstotliwości	2400-2480MHz	
Maksymalna moc RF	+4dBm	
Wejście ładowania	100-240V AC, 50-60Hz, 2.5A	
Wyjście ładowania	42V DC, 2.0A	

5.7 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE (Niezbędne tylko w Niemczech)

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der nachstehende Hersteller/Alleinvertriebsberechtigte Inverkehrbringer

Anschrift: STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 45
35745 Herborn, Germany
Tel.: + 49 2772-4692598

ist verantwortlich für das folgende Produkt und die technischen Unterlagen:

Marke: STREETBOOSTER
Typ: Elektrokleinstfahrzeug PURE ADVANCE
Kategorie: Selbstbalancierende Fahrzeuge - Elektrotretroller
Produktionsjahr: ab 2024

Für das Produkt wird bestätigt, dass es den zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien entspricht:

- **Maschinenrichtlinie gemäß 2006/42/EG**
- **Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU**
- **Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten (RoHS) gemäß 2015/863**


Folgende Normen oder technische Spezifikationen sind, soweit anwendbar, zur Anwendung gelangt:

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
- EN IEC 60335-2-29
- EN 61558-1:2005+A1
- EN 61558-2-16:2009+A1
- IEC 62133:2012
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU
- UN 38.3
- DIN EN 15194:2018-11
- UN ECE - R 10
- RoHS 2011/65/EU


Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden bei STREETBOOSTER GmbH, Oranienstraße 43, 35745 Herborn, Germany

Bevollmächtigter und verantwortlich für die Zusammenstellung:

Herborn, 23.09.2024



Jochen Dietermann (Geschäftsführer)

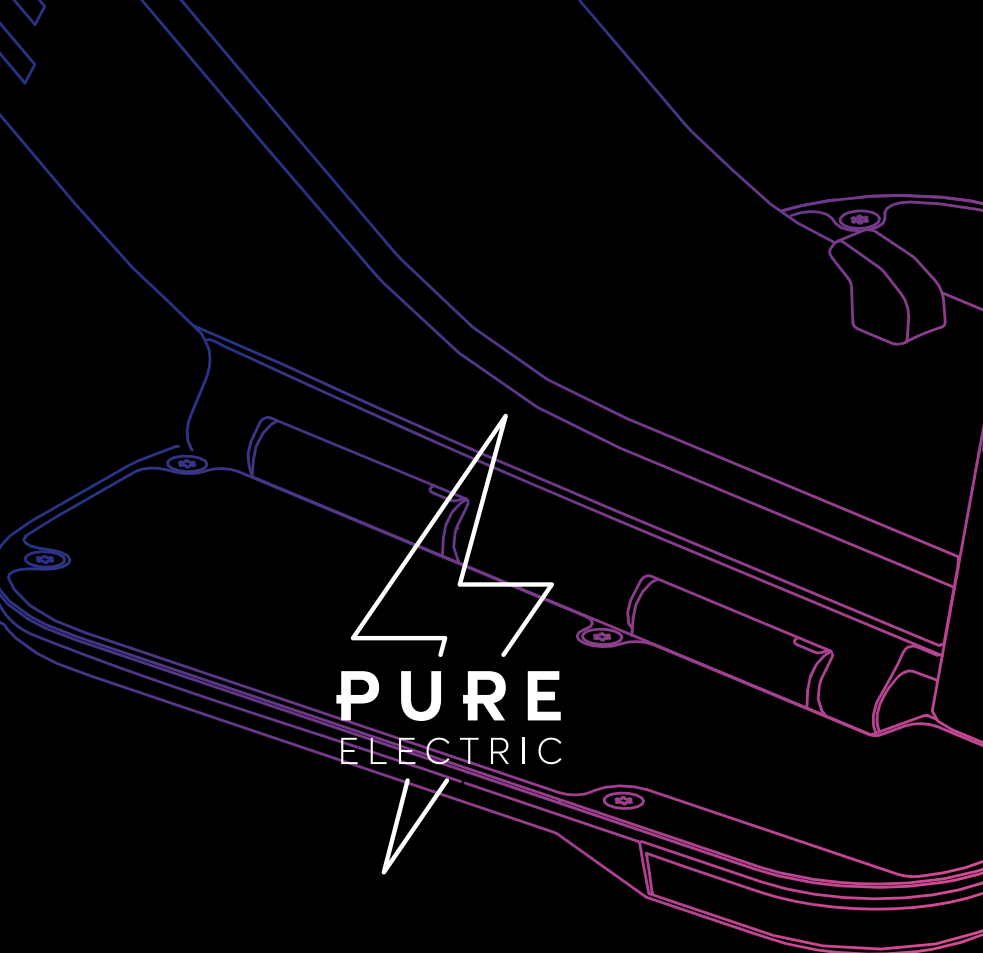

PURE
ELECTRIC

